

QUALYTENT




**MANUALE ISTRUZIONI D'USO
E MANUTENZIONE**

**BEDIENUNGSANLEITUNG
UND BEGLEITUNG**

**OPERATING INSTRUCTIONS
AND MAINTENANCE**

**MODE D'EMPLOI
ET MAINTENANCE**

**INSTRUCCIONES DE USO
Y DE ASISTENCIA**

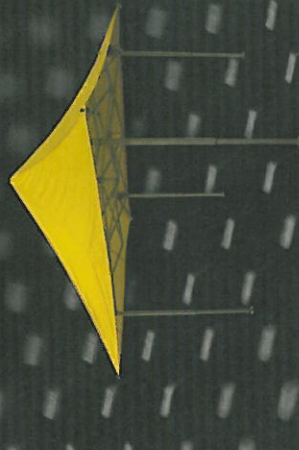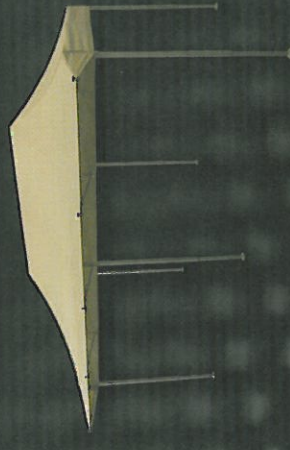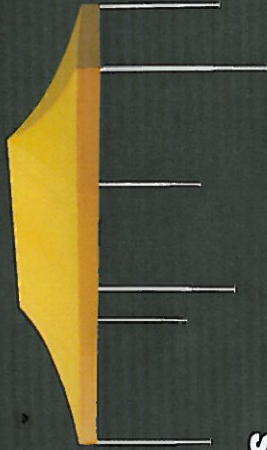

QUALYLINE S.r.l.

I-39040 Campo di Trens (BZ)
Zona artigianale Reifenstein 18 SADOBRE
T 0472 970 222 F 0472 970 223
info@qualyline.com www.qualyline.com



www.qualyline.com

ALCUNE AVVERTENZE IMPORTANTI:

1. Qualy tent è una tenda "gazebo" modulare sottoposta a controlli di qualità. Certificata ai sensi delle norme EN ed UNI applicabili.
 2. E' stata creata per garantire una temporanea copertura contro gli agenti atmosferici.
 3. E' prodotta con struttura in alluminio e tetto in poliestere.
 4. Ogni modello è stato sottoposto a calcolo statico.
 5. Il tessuto è resistente a trazione.
 6. I tetti vengono resinati per garantire l'impermeabilità.
 7. Le coperture sono ignifughe.
 8. A richiesta possono essere forniti tetti in tessuto Pvc ignifugo.
- I tiranti in dotazione regolabili, sono provvisti di due moschettoni che permettono il fissaggio della tenda (nell'apposita aso-

la cucita in ogni lato del tetto) ai picchetti anch'essi in dotazione.

E' importante tenere presente che il gazebo Qualy tent non può sobbarcare grossi pesi. In caso di nevicata, si dovrà provvedere affinché la neve non rischi lo sfondamento della stessa. E' inoltre importante precisare che i tessuti subiranno sbiadimenti a causa dei raggi solari.

Il tetto teme l'umidità, evitare la chiusura della tenda se la stessa non è perfettamente asciutta.

Qualy tent come qualsiasi altra tenda o gazebo, se non regolarmente ancorata, può involarsi e creare incidenti di vario genere. Solo con un corretto fissaggio del gazebo si garantisce la stabilità e la tenuta fino ai valori dichiarati nel calcolo statico (varia a seconda della misura e all'eventuale utilizzo di pareti laterali di nostra fornitura).

REGOLE PER UN UTILIZZO SICURO

- Verificare che lo spazio per l'apertura della tenda sia sufficiente, e che non ci siano persone non addette in tale spazio, calcolando anche un margine extra di sicurezza di alcuni metri per lato.
- Non si possono collocare lampade riscaldanti o apparecchi di illuminazione o altri apparecchi che possano provocare calore nelle immediate vicinanze del tetto o di eventuali pareti o altro accessorio in tessuto (esempio grondaie).
- Osservare sempre tutte le norme di sicurezza per ogni apparecchio che possa provocare calore.
- Utilizzare ricambi originali.
- Non superare mai la portata massima



clina qualsiasi responsabilità per danni derivanti da una pulizia irregolare della tenda.

PULIZIA

PER UN CORRETTO STOCCAGGIO E CHIUSURA DEL GAZEBO TENDA

Immagazzinare in luoghi asciutti e arieggiati. Non lasciare la tenda chiusa, se bagnata, ma farla asciugare naturalmente prestando attenzione che non ci siano sacche d'acqua


al momento della chiusura. N.B.: il tessuto umido, non arieggiato, tenderà altrimenti, naturalmente, ad ammuflire.

APERTURA DEL GAZEBO TENDA

IMPORTANTE:

Per una corretta apertura della tenda si consiglia l'utilizzo di due persone.


1. Sfilare la tenda dalla sacca ed estrarre l'eventuale protezione.
- 2/3. Allargare la struttura posizionandosi al centro della stessa ed afferrandola nei punti indicati con "open".
4. Camminare leggermente all'indietro mantenendo la struttura come da disegno e accompagnare verso l'alto il profilo a forbice afferrato.

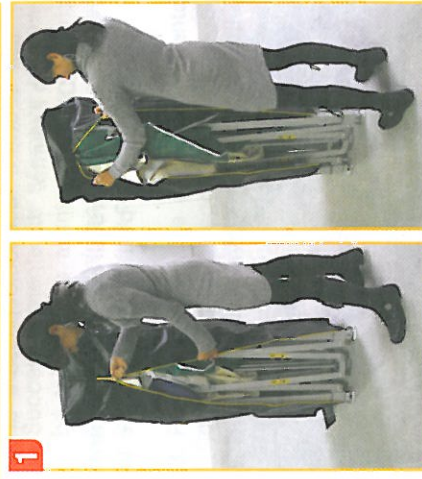

5. Si consiglia di posizionarsi all'interno della tenda sotto l'asta centrale (nel caso di una tenda rettangolare sotto una delle assi centrali) e spingere verso l'alto.



6. Portarsi ad una delle gambe ad angolo e spingere verso l'alto il giunto scorrevole fino all'innesto. Per tale operazione si consiglia di appoggiare il piede sul piedino della struttura per fermare la gamba della tenda (ripetere tale operazione per tutte le gambe).

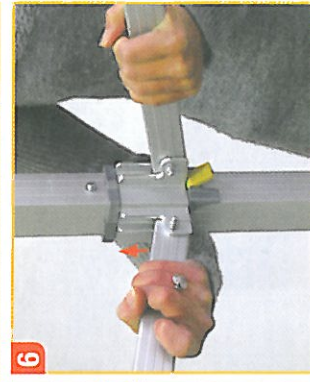


APERTURA DEL GAZEBO TENDA

7. Fissare, nel caso fossero aperte, tutte le strisce di velcro superiori alla struttura per un ulteriore aggancio di sicurezza del tetto.



8. Eventualmente, fissare il tirante del tetto alla struttura facendolo passare attraverso il giunto.

IMPORTANTE:

Non dimenticarsi di riaprire tali tiranti (vedi punto 8) prima di richiudere la tenda.

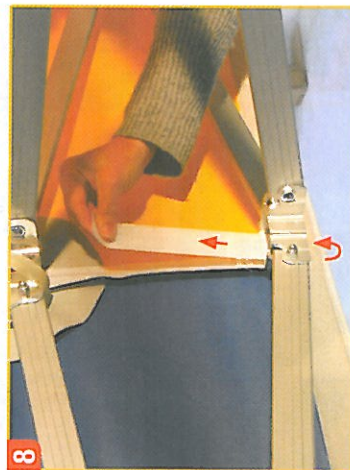

9. Prima di accingersi ad alzare la tenda alla misura desiderata, sbloccare il fermo gamba spingendo il perno di sicurezza, **SUCCESSIVAMENTE** sollevare la tenda di circa 40 cm, per permettere di abbassare le gambe telescopiche aiutandosi con il piede.

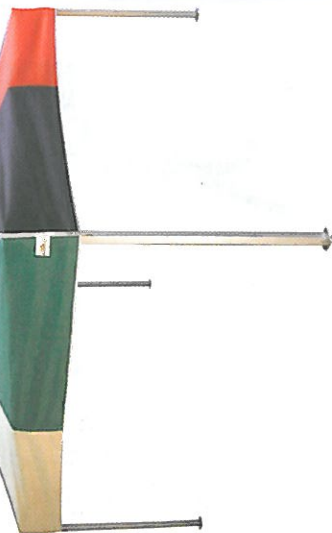
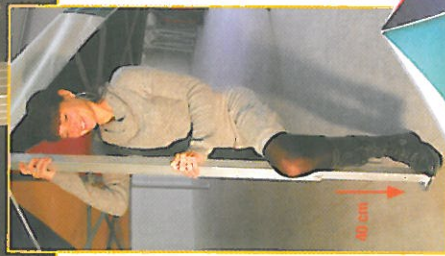


CHIUSURA DEL GAZEBO TENDA

1. Aprire gli eventuali fissaggi inferiori (vedi punto 8 della facciata precedente), se chiusi.

2. Sollevare leggermente la tenda per facilitare la pressione del perno che permette lo sbloccaggio della gamba telescopica. Successivamente far scivolare la gamba telescopica all'interno della propria sede, fino al totale abbassamento. Ripetere tale operazione per ogni gamba.

3. Per facilitare anche lo schiacciamento del perno che sorregge il tetto, spingere verso l'alto i profili a forbice affinché il giunto sia sbloccato e farlo scorrere successivamente verso il basso. Anche in questo caso, si consiglia di appoggiare il piede sul piedino della struttura per fermare la gamba della tenda. Ripetere tale operazione per ogni gamba.

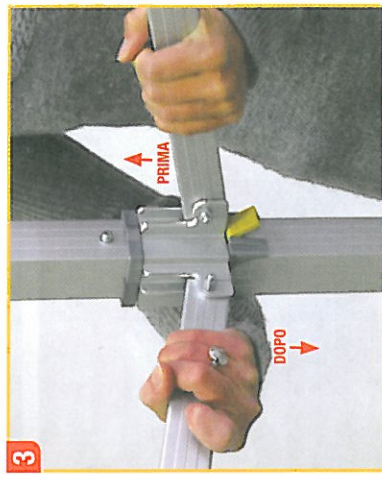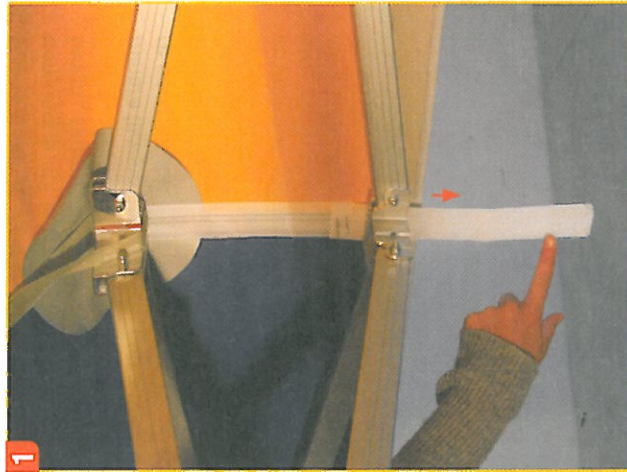


CHIUSURA DEL GAZEBO TENDA



4. Posizionarsi al centro della struttura o comunque sul lato più corto in caso di tenda rettangolare, sollevarla leggermente, afferrare i profili a forbice e camminare leggermente avanti fino a chiusura completa.


5. **ATTENZIONE:** il tessuto del tetto deve essere ben adagiato all'esterno della struttura in modo che i perni ferma forbice siano liberi così da evitare eventuali danni sul tetto stesso.

5a. Apporre eventuali protezioni sulla parte superiore del tetto (accessori a richiesta).

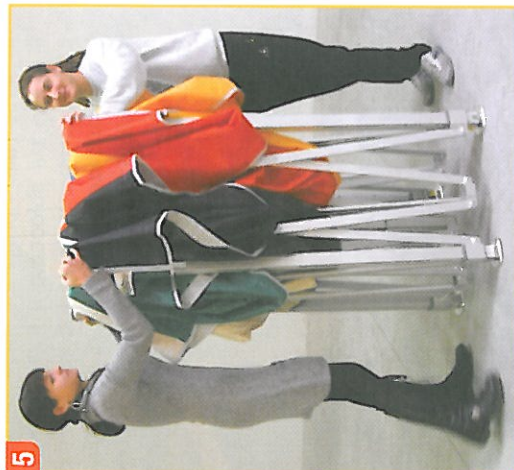


6. Riporre il gazebo tenda nell'apposita borsa.

7. Ricordarsi di fissare la linguetta della borsa posta nella parte inferiore.

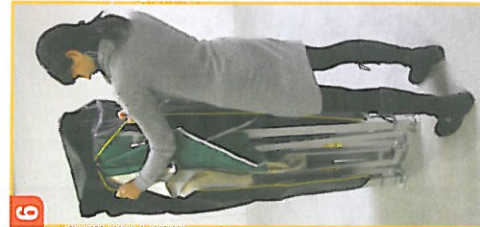

MONTAGGIO TETTO



1. Seguire punti 1 e 2 delle istruzioni: APERTURA TENDA descritti a pagina 6.
2. Vedi sequenze immagini sotto riportate.

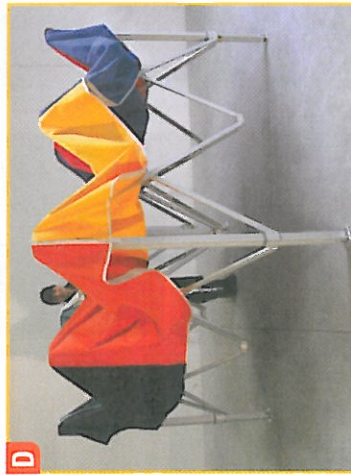

3. Si raccomanda di fissare il tetto alle gambe della struttura con le apposite fasce a sistema velcro (vedi punto C).

MONTAGGIO BANCO TENDA

1. Montare le gambe premendo il perno a molla.
2. Montare tutte le gambe.
3. Montare prima il lato destro fissando la pinza sul piede.
4. Montare poi il lato sinistro infilando i perni nei fori della piastra del lato destro.
5. Montare gli eventuali ripiani.

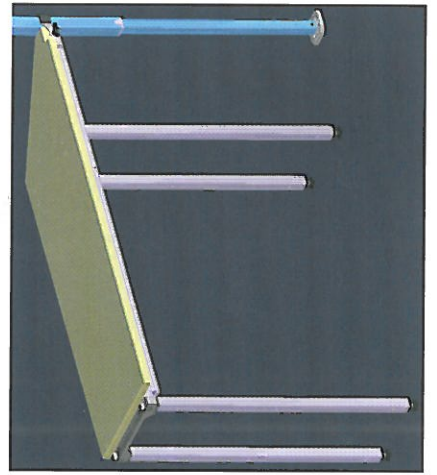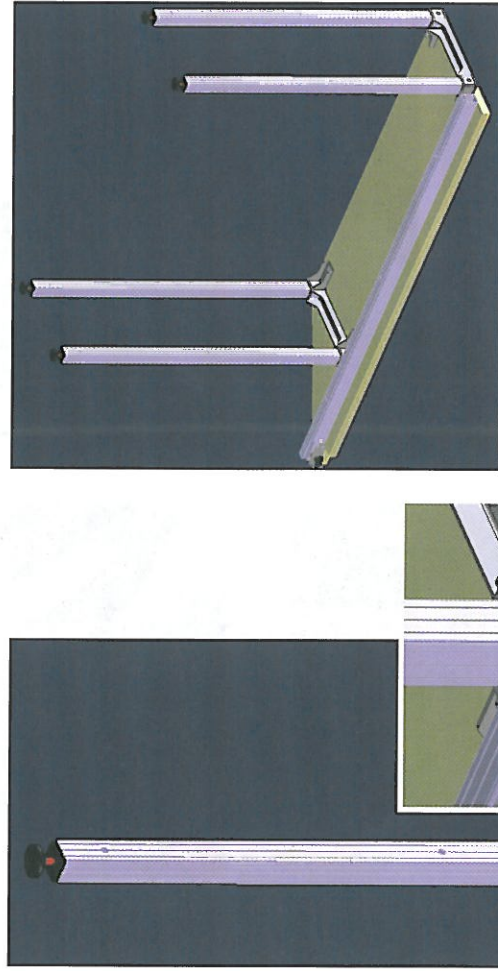

MONTAGGIO PRE TETTO

N.B.: prima di seguire i seguenti passaggi, montate le tende sotto indicate come illustrato a pagina 5 e 6.

1. Fissare il pre-tetto (alla barra di tensionamento) nel caso non fosse stato fatto, con l'apposita vite a farfalla.
2. Fissare la barra di sicurezza nel foro di bloccaggio.



MONTAGGIO GAZEBO TENDA SHOP

1. Aprire fino a metà la struttura col tetto montato.
2. Aprire le barre di tensionamento fino al bloccaggio.
3. Aprire completamente la struttura e il tetto.

